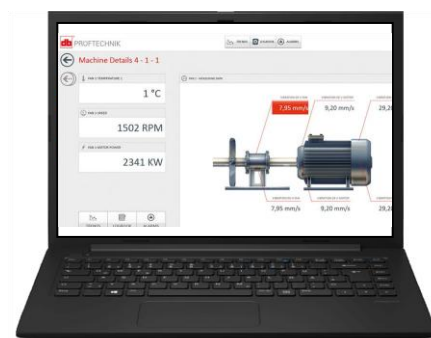


QUICKSTART GUIDE ASUITLIJNTOESTEL MET LASER INSTALLEREN SOFTWARE PC DISPLAY 4.0



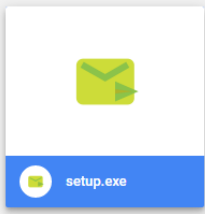



Voor je begint

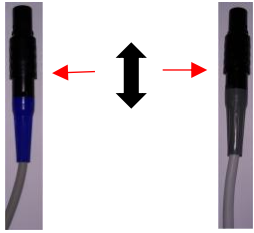
Inleiding

Deze software wordt in combinatie met het asutlijntoestel met laser gebruikt.

Dankzij de PC Display 4.0 kunnen de leerlingen de uitlijnresultaten, die op het schermje van het asutlijntoestel verschijnen, meevolgen via een beamer die is aangesloten op een PC of laptop,

	Klik achtereenvolgens op de tabbladen - Software
	- PC Display 4.0
	- Setup.exe
	- Download PC Display 4.0
	Installeren - Installeer het programma op je laptop of PC

De hardware aansluiten

	Kabels aansluiten Neem de kabels met de blauwe en grijze stekker en verdraai ze tot de dubbele zwarte pijlen bovenaan zichtbaar zijn.
	Op de plug-ins van het toestel staan bovenaan 2 witte pijlen
	Koppel de blauwe en grijze stekker in de plug-in van het toestel met dezelfde kleur. Opgelet  De dubbele zwarte pijlen op de stekkers moeten naar boven gericht zijn zodat ze in het verlengde van de witte pijlen van de plug-ins op het toestel staan.
	Een verbinding maken – Sluit de usb-stekker van de kabel met de grijze stekker aan op een usb-poort van een laptop of pc. – Start het toestel SHAFTALIGN op door de gele entertoets 2 seconden in te drukken. – Start het programma PC Display 4.0 op. – Het schermje met de gegevens van het toestel wordt na enkele seconden afgebeeld op het scherm van de pc.

Na afloop van een oefensessie

Controleer de opvulplaten en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.